




一、侧面接口说明：

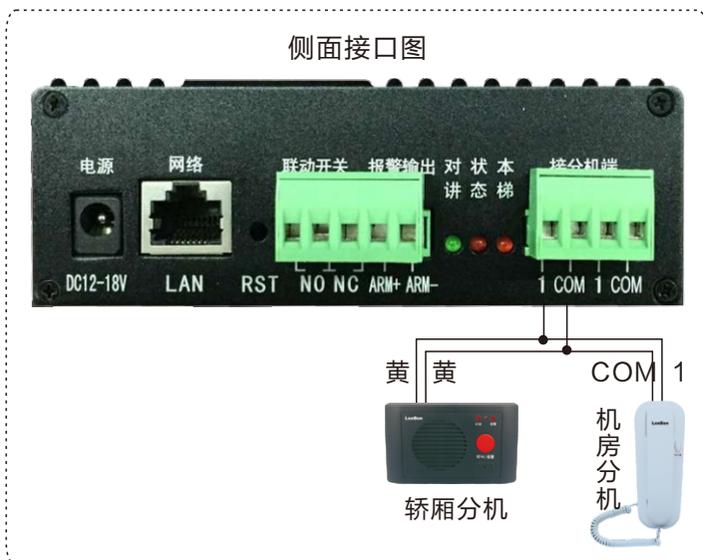

- 1、电源 (DC12~18V)：**插入附送的电源 (14V/0.8A)，为每部电梯的电梯机房、电梯轿厢、电梯顶部、电梯底部的分机供电。
- 2、网口 (LAN)：**将网络适配器的网络接口通过一根网线插入路由器LAN端 (或交换机) 任一端口，接上电源，直到网络适配器状态指示灯慢闪时，即表示启动正常。
- 3、接分机端：**有2组“1、COM”接线柱，功能接口相同，可接轿厢分机和机房分机。即：将轿厢分机的两芯引线 (黄、

黄线)和机房分机的“1、COM”接线柱全部并接到一条两芯总线上后，再与总线适配器的“1、COM”接线柱相连 (不分极性)。

- 4、复位键 (RST)：**联网的情况下，按一下“RST”复位按键松开，可播报该网络适配器的IP地址；长按“RST”键约5~6秒，可自动恢复出厂设置。
- 5、报警输出接口 (ARM+、ARM-)：**可外接报警闪光灯、喇叭等报警设备。分机向主机报警的时候，端口上有报警信号输出 (12V/500mA)。
- 6、联动开关接口 (常开no、常闭nc)：**分机向主机报警的时候，端口上有开关量输出 (注：该端口最大负载12V/3A)。
- 7、对讲指示灯：**主机选中分机对讲时或者主机广播时，绿灯常亮。
- 8、状态指示灯：**待机时红灯闪亮，呼叫时红灯常亮。
- 9、本梯指示灯：**接电源接口接了电源，本梯指示灯亮；如灯不亮，说明电源供电不正常。

二、基本设置：

注：由于设备出厂时默认使用的IP地址相同，初次安装时，请不要同时接入多台没有修改IP的设备到网络中，以免网络冲突。将分机插上网络并通电，待分机启动完毕后，(首次启动)系统自动显示“基本设置(必填)”界面：可在“基本设置”页面中选择“手动设置网络”或“全自动设置网络”两种方式给分机设置信息，方法如下：

1、方法一：手动设置网络 (默认)

使用手动设置网络时，输入本机编号 (包括：所属主机型号、所属主机编号、本分机编号)、地址盒IP、本机IP地址 (须为静态IP)。

例如：将分机设置成10号NLS-30主机下的20号分机，依次输入以下信息：

“本机编号”：NLS-30、10、20 (分机编号不可重复)；

“地址盒IP”：192.168.1.169 (需和所属主机输入同一个地址盒IP)；

“IP地址”：192.168.1.22，“子网掩码”：255.255.255.0，“默认网关”：192.168.1.1，

最后按“保存配置”键，分机将重新启动。设置完成，分机可正常呼叫对讲。

2、方法二：全自动设置网络 (参照主机上说明)

要用全自动网络设置，必须要系统内所有的主机、分机、地址盒均采用全自动网络设置。

先输入本机编号后，再按“根据编号自动设置网络”键进行全自动设置网络，可参看主机上说明，此处不做详细介绍。

3、按以上步骤，给分机一个一个接入网络并设置好。

注：此网络适配器的编码即为电梯分机的编码，电梯分机无需再次编码。

IP网络适配器

—— 产品安装使用说明 ——

