


机房分机

—— 产品安装使用说明 ——

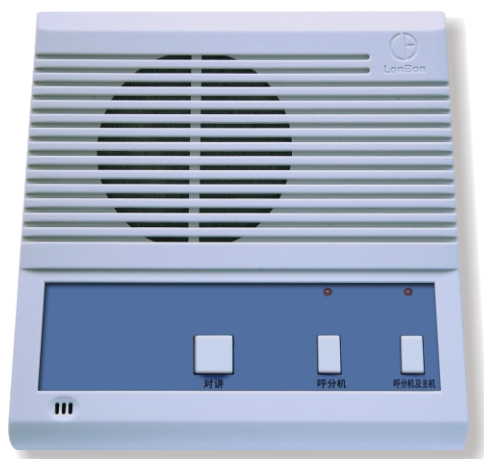


LonBon 来邦 | 来邦科技股份有限公司



一、背部接口说明

- 1、分机接线方式：
将机房、轿顶、轿底分机上的1、COM连线柱全部并接到一条两芯总线上后，再与总线适配器的“接分机端”1、COM连线柱相连（不分极性）。
- 2、安装调试：
接好线后，打开主机的电源，如果分机上的对讲指示灯每隔几秒钟闪亮一下，表示分机正常工作；如果指示灯不闪亮，则表示分机没有正常工作。

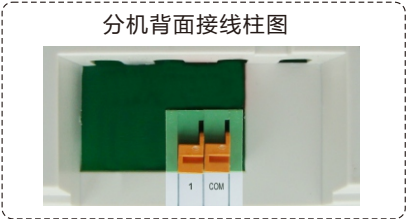

二、基本设置：

- 分机报警时的机房分机保持时长有6种（10S、20S、30S、40S、60S、90S，出厂默认为30S）可选，其设置需通过DBN-D1机房分机的“呼分机键”和“呼分机及主机键”进行设置，有2种设置模式可选：
- 第一种,设置单机时间方法：在系统联机正常情况下，DBN-D1机房分机，长按呼分机键，知道发出“滴、滴”两声松开手，并且对讲灯和呼叫灯常亮，进入设置模式，按一下呼分机键松开，会发出一段铃声，设置呼叫时长为10秒；再按一下呼分机键松开，会发出一段铃声，设置呼叫时长为20秒；连续操作3次，设置呼叫时长为30秒；连续操作4次，设置呼叫时长为40秒；连续操作5次，设置呼叫时长为60秒；连续操作6次，设置呼叫时长为90秒。设置好后，长按呼分机键6秒，会发出“滴、滴、滴、滴”四声，松开手即退出设置。
- 第二种，设置本梯所有分机时间方法：在系统联机正常情况下，DBN-D1机房分机，长按呼分机及主机键，知道发出“滴、滴”两声松开手，并且这时对讲等和呼叫灯常亮，进入设置模式，设置时间方法同上（注：进入呼叫时间设置模式：1分钟内无人操作系统自动退出，自动退出默认振铃时间为30S；并且此时不能呼叫，也不能对讲）。

三：使用说明

- 机房分机呼叫轿厢分机与对讲：按一下机房分机上的呼分机键，可与轿厢分机之间对讲，按住对将建可讲话，松开听轿厢分机讲话。如果该路由接其他机房分机，会同事响铃一段时间，并且呼叫指示灯常亮。按一下该机房分机上的对将键可加入多方对讲（对讲方法同上）。此模式下，主机不参与对讲，最多四方对讲（机房、轿顶、轿底、轿厢）。专为电梯保养、维修设计的。
- 机房分机与主机、轿厢分机对讲：按一下机房分机的呼分机及主机键，主机上相应的路选分机键呈红色善良并显示“呼入中...”，并伴有语音播报及音乐提示声。选定该路路选分机键，拿起话筒或按下免提TALK键，可与该机房分机、轿厢分机进行讲话（主机按下TALK键可讲话，松开TALK键可听分机讲话）。如是五方对讲的，此时另外两台机房分机呼叫指示灯常亮红色，按下该机房分机上对讲键可实现多方对讲（对讲方法同上）。
- 通话取消：如果是机房分机按呼分机键，建立的通话，可按一下该机的呼分机键取消通话。如果是主机参与的通话，须由主机方取消。本机每次通话时间最长为10分钟，时间到后自动结束通话。还需通话，需再一次选中。