


电 源 箱 接 线 说 明

(型号：HBN-PJ)


此电源箱是与HBN主机配套使用，使主机背面接线最少，具体接法如下：

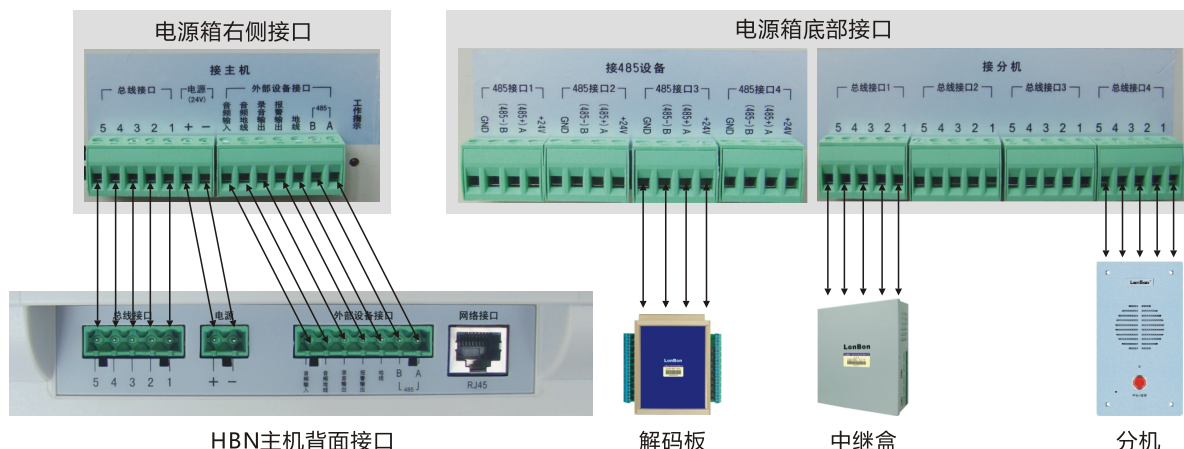

1、接主机接口：

- (1) 总线接口：1、2、3、4、5对应接到主机背后的1、2、3、4、5。
- (2) 电源（24V）：接到主机背后的电源（注意正负极）。
- (3) 外部设备接口：
 - a、对应接到主机背后外部设备接口；
 - b、客户接音频输入、录音输出、报警输出时，可直接接到电源箱的“外部设备接口”上，使主机背后接线最少；
 - c、如果没有用到外部设备，该处可不接；“地线”为“录音输出、报警输出、485（A、B）”的公共地线。
- (4) 工作指示灯：电源箱供电后，打开电源开关该灯常亮。

图1--接主机接口

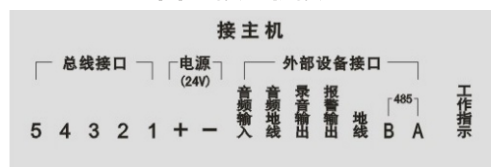


2、接485设备接口：

- (1)、接485设备时，图1的“A、B、地线”接到主机背后“A、B、地线”；
- (2)、485设备：

如开门提示一览表HBW-30P/60P/500P、解码板HBW-CL30，点阵屏NBW-H/KH/HD，直接接到图2相应接口上；
- (3)、 “+24V、GND” 分别代表电源正极、地线给485设备供电； “（485+）A、（485-）B” 接485设备的A、B。

图2--接485设备接口

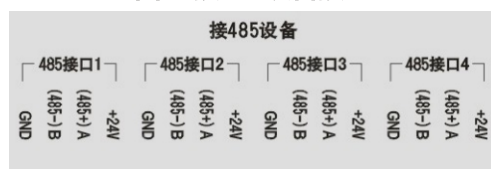


3、接分机接口：（包括：总线接口1--4）

- (1) 接中继盒：“总线接口1--总线接口4” 其中任一组接口“1、2、3、4、5” 都可接中继盒的输入端口“1、2、3、4、5”；
- (2) 直接接分机：“总线接口1--总线接口4” 其中任一组接口“1、2、3、4、5” 都可接分机“1、2、3、4、5”。

注：“总线接口1--总线接口4” 四个接口功能相同，并接在一起，尽量避免星型接法，否则可能影响数据稳定。


图3--接分机接口

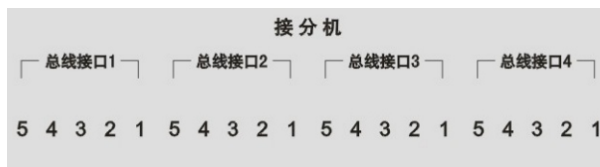

电 源 箱 接 线 说 明

(型号：HBN-PJ)

此电源箱是与HBW主机配套使用，使主机背面接线最少，具体接法如下：

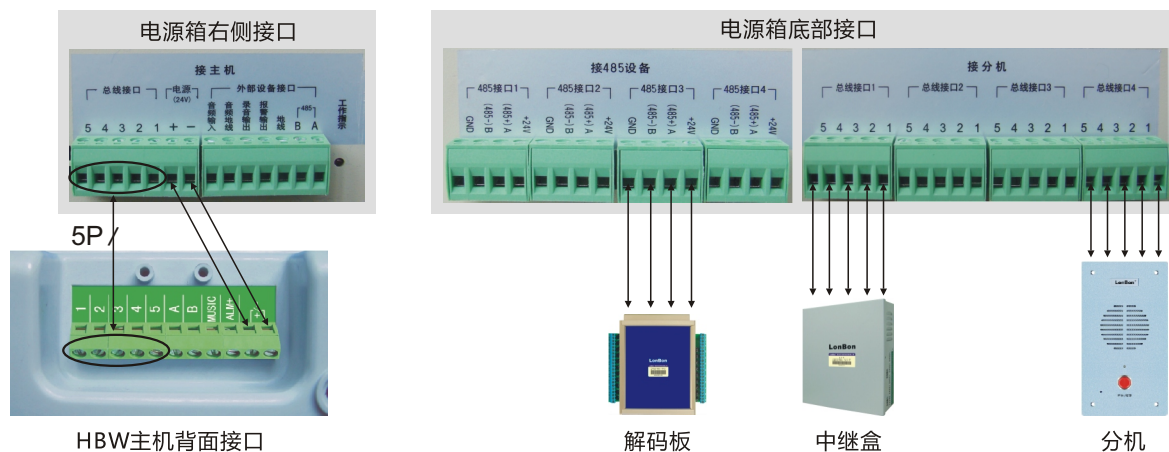


1、接主机接口：

- (1) 总线接口：1、2、3、4、5对应接到主机背后的1、2、3、4、5。
- (2) 电源（24V）：接到主机背后的电源（注意不接极性）。
- (3) 外部设备接口：
 - a、报警输出口：“报警输出+地线”对应接主机背后的接线端（ARM+、5）。
 - b、音频输入口：“音频输入+音频地线”对应接主机背后的接线端（MUSIC、5）。

注：如有外部设备客户可直接接到电源箱的“外部设备接口”上，使主机背面接线最少；如果没有用到外部设备，该处可不接。

- (4) 工作指示灯：电源箱供电后，打开电源开关该灯常亮。


图1--接主机接口

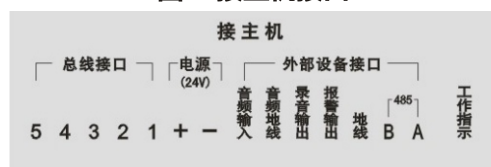

2、接485设备接口：

- (1) 接485设备时，图1的“A、B、地线”接到主机背后“A、B、5”；
- (2) 485设备：如开门提示一览表HBW-30P/60P/500P、解码板HBW-CL30，点阵屏NBW-H/KH/HD，直接接到图2相应接口上；
- (3) “+24V、GND”分别代表电源正极、地线给485设备供电；
“（485+）A、（485-）B”接485设备的A、B。

图2--接485设备接口

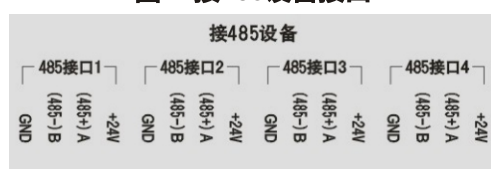

3、接分机接口：（包括：总线接口1--4）

- (1) 接中继盒：“总线接口1--总线接口4”其中任一组接口“1、2、3、4、5”都可接中继盒的输入端口“1、2、3、4、5”；
- (2) 直接接分机：“总线接口1--总线接口4”其中任一组接口“1、2、3、4、5”都可接分机“1、2、3、4、5”。

注：“总线接口1--总线接口4”四个接口功能相同，并接在一起，尽量避免星型接法，否则可能影响数据稳定。

图3--接分机接口

