2、**解除呼叫：**

分机或手持呼叫器如已呼出，若需解除呼叫，只需再次按下“呼叫/解除”键。

3、**护理增援：**

分机液晶屏上有“增援”选项，对应按下右侧按键，主机上相应的路选分机键呈红色闪亮，并显示“请求增援”语音播报“XX号房 XX号床 请求增援”，同时该病房门外的门灯亮，以提示需要增援；并显示“请求增援”；如需对讲，可点击主机上的相应路选分机键与之对讲（按下TALK键可讲话，松开TALK键可听分机讲话）。

4、**收看电视：**

按下手持上的“电视”按钮，可打开电视机。按上下调频按钮“∧ 、∨ ”可进行调频；按音量调节按钮“+、−”，可调节音量大小。如按下手持上的“收音机”按钮，可打开电台广播，调频方式相同。

5、**呼叫护工：**

按手持上的“0+返回”键（间隔时间在两秒以内有效）可呼叫护工。护工随身配带的无线手表接收机会实时接收病人的呼叫信息；再按一下取消呼叫。

6、**灯光控制：**

按下手持上的“灯光控制”按钮“开、关”，可控制床头灯的开和关。

# 病床分机

## 产品安装使用说明

LonBon来邦 | 来邦科技股份公司

| 分机部件详解 | 手持呼叫器部件详解 |
| --- | --- |



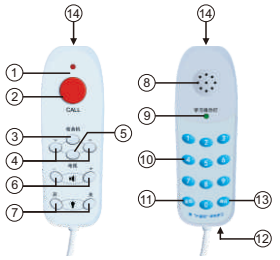

(正面) (反面)

① 喇叭
② 增援键
③ 耳机插孔
④ 输液报警插孔
⑤ 呼叫/解除键
⑥ 呼叫指示灯
⑦ 开/关喇叭键
⑧ 开/关喇叭指示灯
⑨ 增援指示灯
⑩ 手持呼叫器
⑪ 手持呼叫器连接线
⑫ 手持呼叫器固定底座
⑬ 分机侧面图

① 呼叫指示灯
② CALL（呼叫键）
③ 收音机按钮
④ 上下调频按钮“ ^ 、˅ ”
⑤ 电视按钮
⑥ 音量调节按钮“+、−”
⑦ 灯光控制按钮“开、关”
⑧ 喇叭
⑨ 电视遥控学习指示灯
⑩ 电视遥控数字键盘（0−9）
⑪ 电视遥控“返回”键
⑫ 咪头
⑬ 电视遥控“确认”键
⑭ 电视遥控发射头

## 一、背面接口说明：

分机背面放大图

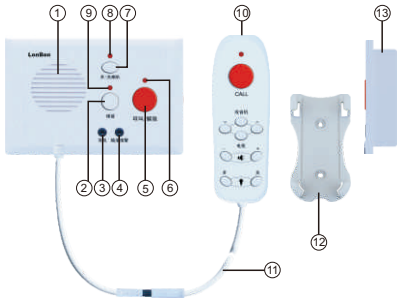


灯光控制盒接口放大图




1、**总线接口：**将分机的1、2、3总线接口并联到一条三芯总线上后，再与电源接线箱“接分机”总线接口上的一组1、2、3接线柱对应相连；电源接线箱的“接主机”总线接口上的1、2、3 接线柱与主机的1、2、3接线柱对应相连。

2、**门灯接口：**将分机的红（门灯电源）、白（门灯控制）、黑三芯引线对应与门灯上的黄、红、黑三芯引线相连。

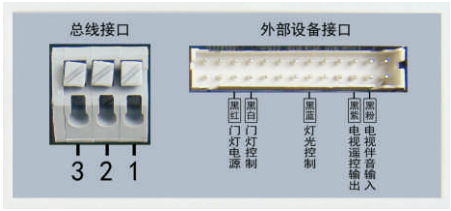3、**灯光控制接口：**需另配灯光控制盒，可控制床头灯的开关。控制盒上有3组接口，分别标识：“L、N”接220V市电；“N、L”接床头灯的2芯线；“−、+”对应接分机排插线的灯光控制黑、蓝线。

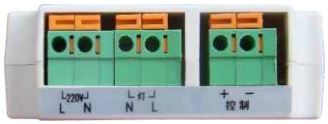

4、**伴音输入接口：**将分机的伴音输入黑、粉线接到电视机的Φ3.5mm耳机插孔内。

5、**外接输出接口：**需另配按钮接线盒，分机可实现扩接5个防水按钮。将分机的红、棕、黑三芯引线对应与按钮接线盒上的电源、信号、地接线柱相连。

## 二、安装底盒预装墙面示意图：

分机预装设备带开孔图




**注：以上为实际开孔尺寸，其孔内长宽尺寸已适当放宽2～3mm，以便安装。**

## 三、基本设置：

例：将分机编码成5号分机

将一台分机或多台分机与主机相连后，拨上主机电源开关，进入开机自检状态。待自检完毕，点击主机上的“系统设置”键，选择“在线分机编码设置”选项，按住分机面板上的“呼叫/解除”键至呼叫指示灯常亮松开，再选定主机上的第5路路选按键，该路选按键显示“已对码”，并提示编码成功。

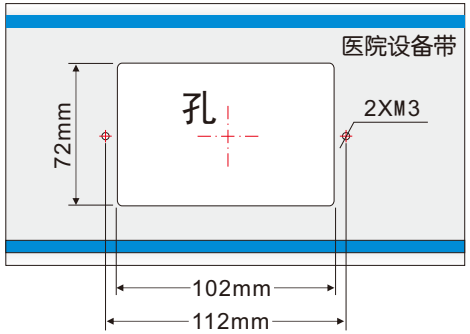按上述方法将所有分机依此编码。

## 四、使用说明：

1、**分机呼叫及对讲：**

按下分机面板上的“呼叫/解除”键或手持呼叫器上的“呼叫”键，主机触摸屏上相应的路选分机键呈红色闪亮并显示“呼入中...”，同时伴有语音播报及音乐提示声，同时该病房门外的门灯亮；点击机上的相应路选分机键，路选键转变为绿色并显示“通话中...”，拿起话筒可与分机手柄双工通话；或按下主机免提TALK键，可与分机双向通话（按下 TALK 键可讲话，松开TALK键可听分机讲话）。