


产品名称：IP网络分机（壁挂或桌面式， 型号：NLS-D5、NLS-D10）

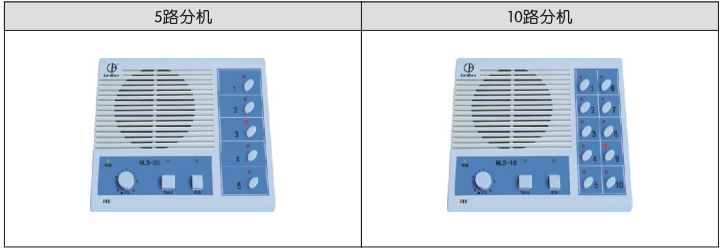

一、背面接口说明：

- ① POWER：即电源接口；将随机附送的开关电源（14V/800mA）插入电源接口上给分机供电。
- ② MIC：即咪头接口；与需要外接麦克风的线连接。
- ③ SPK：即音频输出口；与需要外接有源音箱的音频输入线（ϕ 3.5寸插头）连接（注：根据客户需要，可将此接口改成录音输出接口，以便对分机进行随时录音）。
- ④ CALL：可外接呼叫/报警按钮（注：根据客户需要，可将此接口改为报警输出接口）。
- ⑤ LAN：即网络接口；通过网线插入路由器LAN端（或交换机）任一端口上，将分机与网络连接。



注：如用户采用POE供电方式，可外接POE电源分离器（型号：NLS-POE），由POE交换机通过网线供电（要求POE交换机的POE供电接口是隔离输出，即与POE交换机自身地线隔离）。

二、基本设置：

注：由于设备出厂时默认使用的IP地址相同，初次安装时，请不要同时接入多台没有修改IP的设备到网络中，以免网络冲突。

将分机插上网络并通电，待分机启动完毕后，打开电脑上的IE浏览器，在地址栏输入设备IP地址（192.168.1.168为设备出厂默认IP）并按回车，在弹出的认证对话框中输入用户名和密码（默认都是“admin”），最后按“确定”，即进入该分机Web设置页面。

可在“基本设置”页面中选择“手动设置网络”或“全自动设置网络”两种方式给分机设置信息，方法如下：

方法一：手动设置网络（默认）

使用手动设置网络时，输入本机编号（包括：所属主机型号、所属主机编号、本分机编号）、地址盒IP、本机IP地址（必须为静态IP）。例如：将分机设置成10号NLS-30主机下的20号分机，依次输入以下信息：

“本机编号”：NLS-30、10、20（分机编号不可重复）；

“地址盒 IP”：192.168.1.169（需和所属主机输入同一个地址盒IP）；

“IP地址”：192.168.1.22，“子网掩码”：255.255.255.0，“默认网关”：192.168.1.1，

最后按“保存配置”键，分机将重新启动。设置完成，分机可正常呼叫对讲。

方法二：全自动设置网络

要用全自动网络设置，必须要系统内所有的主机、分机、地址盒均采用全自动网络设置。

先输入本机编号后，再按“根据编号自动设置网络”键进行全自动设置网络，可参看主机上说明，此处不做详细介绍。

按以上步骤，给分机一个接入网络并设置好。

三、使用方法：

- （1）呼叫主机及对讲：
- 按下分机上的“求助”键，分机上的求助指示灯绿色闪亮，并语音播报“正在呼叫 请稍候……”，点击10号主机上的20号路选分机键（分机上的求助指示灯变绿色常亮）即可接听，可进行双工对讲。
- （2）呼叫分机及对讲：
- 首先，给本机添加需要对讲的分机号码：五路分机、十路分机分别可预设同一系统内的5/10台分机，可呼叫和相互对讲。
- 在分机Web设置页面中，把编号和网络设置好后，再在“呼叫列表”项中输入系统内需要对讲的几个分机号码（包括3位主机编号+3位分机编号），最后按“保存配置”键，系统将重新启动。
- 接着，选定本机上要对讲的路选分机按钮，分机路选指示灯红色闪亮，并语音播报“XX分机呼叫”，对方接听后，本机上的分机路选指示灯变为红色常亮，可进行双工对讲（也可按住本机“TALK”键对该分机讲话，松开“TALK”键可听对方讲话）。
- （3）被主机监听、监视：
- 监听：在10号主机上点击20号路选分机键，路选分机键变为绿色并显示“监听中...”，方可对分机进行监听，再次点击20号路选分机键可取消监听。
- 循环监听：按下10号主机界面上的“循环监听”键，即进入循环监听（每路监听5秒钟，监听中的路选键呈绿色并显示“循环监听...”），再次点击“退出循环监听”键即可解除循环监听。
- 注：分机被监听时，分机上的指示灯与待机时状态一样，分机处无任何察觉。
- （4）播放广播：
- 分机可接收10号主机的广播；广播方式支持mp3文件广播、喊话广播和外接音源广播。
- （5）分机复位：
- 如须恢复分机出厂默认设置，可在分机联网的情况下，用直径约1~2mm的牙签或木棍，从分机背面小孔插入，按住里面的轻触按钮约5~6秒，此时分机将自动恢复出厂设置。
- 注：可将分机设置成保密分机，进入分机Web设置的“高级设置”中选择“保密功能设置”，勾选启用保密功能，密码是该分机序列号后四位数。启用后，主机将不能监听该分机。