

三、使用说明:

1、 呼叫及对讲:

(1) **一键呼叫:** 分机上的A、B、C、D键，可预先在网页上设定一键呼叫系统内任意一台主机或分机。提起分机的手柄，如一键呼叫主机，指示灯由红色慢闪变成常亮状态，手柄语音播报“正在呼叫 请等候……”，点击10号主机上的20号路选分机键（按键由红色闪亮变绿色常亮），可双工对讲；若一键呼叫分机时，待分机按键接听后，可以手柄与分机双工对讲；挂机可取消呼叫。

注:

- (一) 如分机呼叫时要求无语音播报，可在Web页面的“高级设置--分机回铃设置”中，把普通呼叫回铃关闭即可。
- (二) 长按D键可自动播报设备IP。

(2) **拨号呼叫:** 利用分机的键盘，按“*+设备编号+#”（即输入“*设备编号#”），可呼叫对讲的设备，与设备双工对讲。（注：不按#也可以呼叫设备，只是按#会立即呼，不按#会等3秒左右再呼）
如呼叫主机，可输入“*002#”（3位主机号），可呼叫2号主机，主机接听后可双工对讲。
如呼叫分机，可输入“*003015#”（3位分机号+3位分机号），可呼叫3号主机下的15号分机，并可双工对讲。

注：分机被其他设备呼叫时，蜂鸣器有来电提示音，摘机接听，挂机终止通话。


IP网络分机

—— 产品安装使用说明 ——





一、背面接口说明：

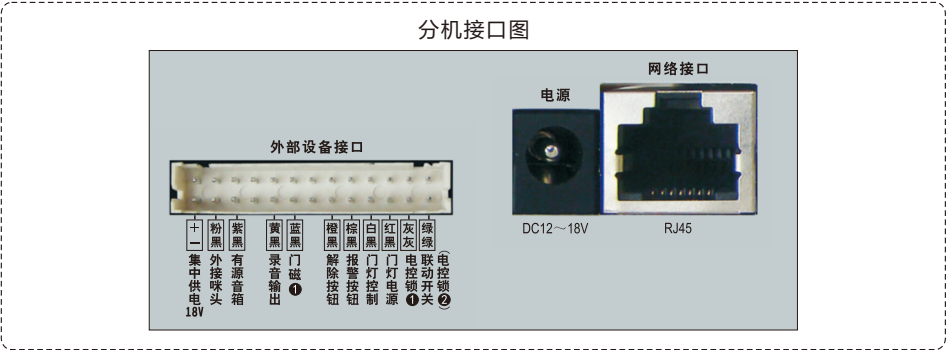

- 1、**电源接口：**将随机附送的开关电源（14V/800mA）插入电源接口上给分机供电（注：分机的DC插座极性是“内负外正”）。
- 2、**网络接口：**通过网线插入到路由器LAN端（或交换机）任一端口上，将分机与网络连接。
- 3、**外部设备接口**（分机将配送一组排线，各种设备对应与各色排线相连），以下是详细介绍：
- (1) **集中供电接口：**如分机采用集中供电方式，+（红线）、-（黑线）分别与后备电源的VOUT+、VOUT-相连即可。
- (2) **外接咪头接口：**粉色线接咪头正极，黑色接咪头负极。
- (3) **有源音箱接口：**紫色、黑色线分别与有源音箱+（即信号线）、有源音箱-（即公共地线）相连。
- (4) **录音输出接口：**黑色、黄色线为录音输出端子，可输出音频信号，以便对分机进行实时录音。
- (5) **门磁1接口：**可接门磁，蓝色、黑色线可接门磁、红外探头等常闭输出的设备。
- (6) **报警/解除按钮接口：**黑色、棕色线分别与外接报警按钮上的两芯相连（无需极性），可通过此按钮，向主机发出呼叫/报警；
- 黑色、橙色线分别与外接解除按钮上的两芯相连，当分机已呼叫/报警时，如需解除报警，只需按下分机上的外接解除按钮即可。
- (7) **门灯接口：**黑色、白色、红色线分别与三色门灯（型号：HBW-ME）黑色、白色、红色线相连。
- (8) **电控锁1接口：**该端口为功能复用端口，出厂默认为常开。

- 出厂默认作为电控锁1使用，灰色、灰色线接电控锁1。当主机对分机开锁时，该端口有3秒的闭合信号输出，可通过此开关信号控制电控锁的开启（最大负载24V/3A）。
 - 可根据客户需要改为联动开关使用，灰色、灰色线接报警联动设备。当分机被呼叫时，端口上有闭合信号输出（注：只有当分机启用保密功能时，收到呼叫后会有闭合信号输出，分机接听即解除）。
- (9) **联动开关（电控锁2）接口：**该端口为功能复用端口，出厂默认为常开。
- 出厂默认作为联动开关使用，绿色、绿色线接报警联动设备。分机向主机报警时，端口上有闭合信号输出，主机接听即解除。
 - 可根据客户需要改为电控锁2使用，绿色、绿色线接电控锁2（和电控锁1接口功能相同）。

注：

- (一) 如用户采用集中供电方式，电源接口则不用接直流电源（14V/800mA开关电源）；如用户采用POE供电方式，可采购内置POE模块的分机或外接POE电源分离器（型号：NLS-POE），由POE交换机通过网线供电（要求POE交换机的POE供电接口是隔离输出，即与POE交换机自身地线隔离）。
- (二) 如用户想重新定义门磁1、电控锁1、联动开关(电控锁2)接口，可进入分机Web网页的“高级设置-外部设备接口定义”中设置。
- (三) 分机一键呼叫时门灯接口和联动开关输出有效。

二、基本设置：

注：由于设备出厂时默认使用的IP地址相同，初次安装时，请不要同时接入多台没有修改IP的设备到网络中，以免网络冲突。

将分机插上网络并通电，直到分机状态指示灯慢闪时，即表示启动正常。待分机启动完毕后，打开电脑上的IE浏览器，在地址栏输入设备IP地址（192.168.1.168为设备出厂默认IP）并按回车，在弹出的认证对话框中输入用户名和密码（默认都是“admin”），最后按“确定”，即进入该分机Web设置页面。

可在“基本设置”页面中选择“手动设置网络”或“全自动设置网络”两种方式给分机设置信息，方法如下：

方法一：**手动设置网络**（默认）

使用手动设置网络时，输入本机编号（包括：所属主机型号、所属主机编号、本分机编号）、地址盒IP、本机IP地址（须为静态IP）。

例如：将分机设置成10号NLS-30主机下的20号分机，依次输入以下信息：

“本机编号”：NLS-30、10、20（分机编号不可重复）；

“地址盒 IP”：192.168.1.169（需和所属主机输入同一个地址盒IP）；

“IP地址”：192.168.1.22，“子网掩码”：255.255.255.0，“默认网关”：192.168.1.1，

最后按“保存配置”键，分机将重新启动。设置完成，分机可正常呼叫对讲。

方法二：**全自动设置网络**

要用全自动网络设置，必须要系统内所有的主机、分机、地址盒均采用全自动网络设置。

先输入本机编号后，再按“根据编号自动设置网络”键进行全自动设置网络，可参看主机上说明，此处不做详细介绍。按以上步骤，给分机一个一个接入网络并设置好。